

FLIR TOOLS

『アップデート手順』



製品特徴

動画の録画・再生機能

温度データのCSV出力

パノラマ画像合成



注意事項

専用PCの使用をお勧めします



まれにウイルスソフト等のソフトウェアと競合して動作しない場合があります
 また表面上問題がない場合でもバックグラウンドで競合するケースがあります

PCに必要なスペック



OS		Windows vista 32bit sp1以降~ Windows8 (32・64bit)
RAM		1GB~ CPU 1GHz以上~ HD 15GB以上の空き
モニター		SVGA~

インストール時の注意事項

- ・ウイルスソフトにソフトウェアのインストールを認証させてください（認証の機能がある場合）
- ・インストール時は常駐ソフト、ランチャー、実行しているソフトは停止させてください
- ・システムの変更に関わるエラーメッセージが表示されることがあります（続行を選択して下さい）

手順 1

FLIR TOOLSを起動する



画面右上に表示される『ヘルプ』を選択します



『ライセンスオプション』を選択します



ライセンスオプションウィンドウの『適用』を選択し
FLIR TOOLSを再立ち上げします

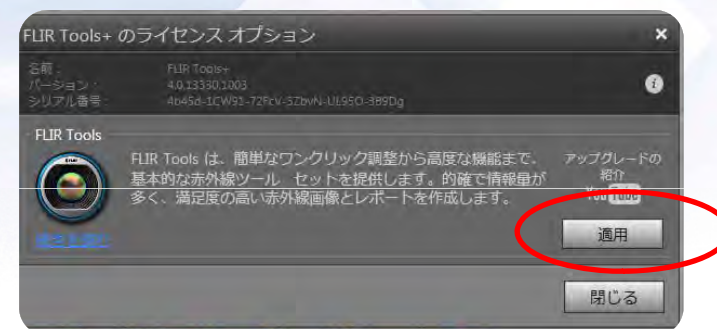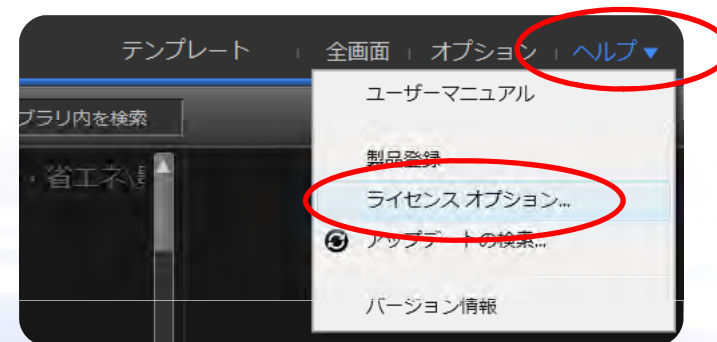

手順2

FLIR TOOLSを起動する

ライセンスキー入力画面が表示されます

I have a serial numberにチェックをいれ

『Next』をクリックします。



FLIR TOOLSの画面で

ヘルプメニューのバージョン情報を確認します。

ソフトウェア名がFLIR TOOLS+となっていれば

バージョンアップ完了です

